



Illustration : modèle 506

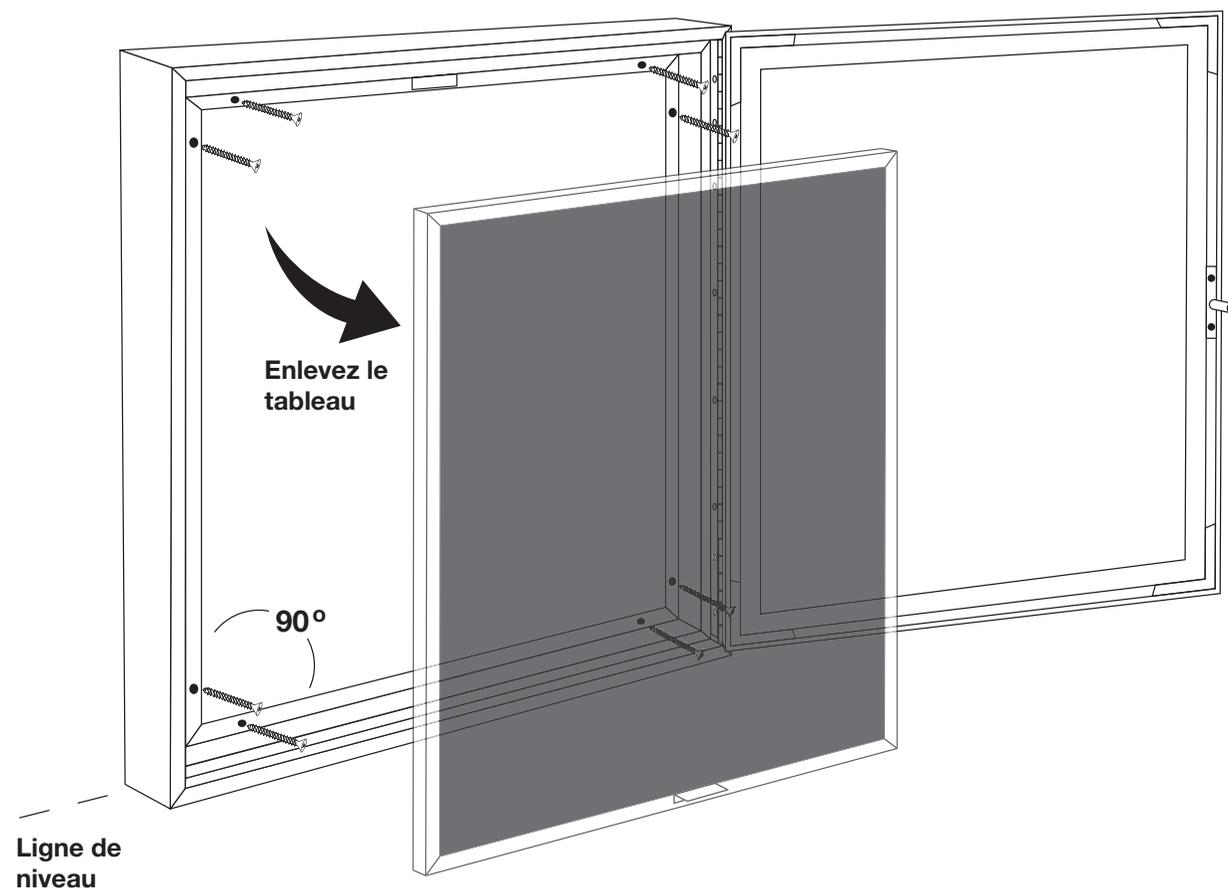

PROFIL

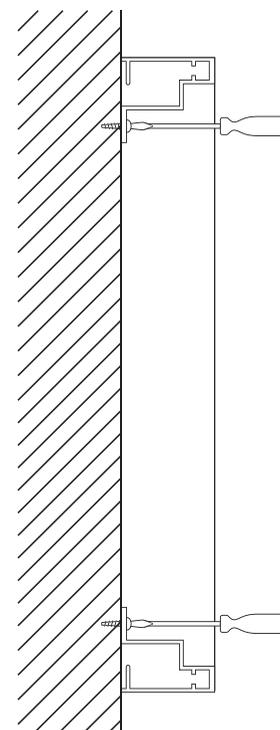

MODÈLES

506

AFIN QUE LES ANCRAGES SOIENT DISSIMULÉS DERRIÈRE LE TABLEAU

Soulever et retirer le fond de tableau. Visser le cabinet du côté de la penture et vous assurer qu'il soit bien de niveau.

Par la suite, vérifier si la porte se ferme bien. Ajuster le avec un niveau au besoin. Marquer l'emplacement des trous pour les autres vis sur les trois autres côtés.

Visser les trois derniers côtés et replacer le fond de tableau à l'intérieur du cabinet.

POUR TOUTE QUESTION RELATIVEMENT À L'INSTALLATION, N'HÉSITÉS PAS À CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT : 418-681-7708