



Illustration : modèle 614

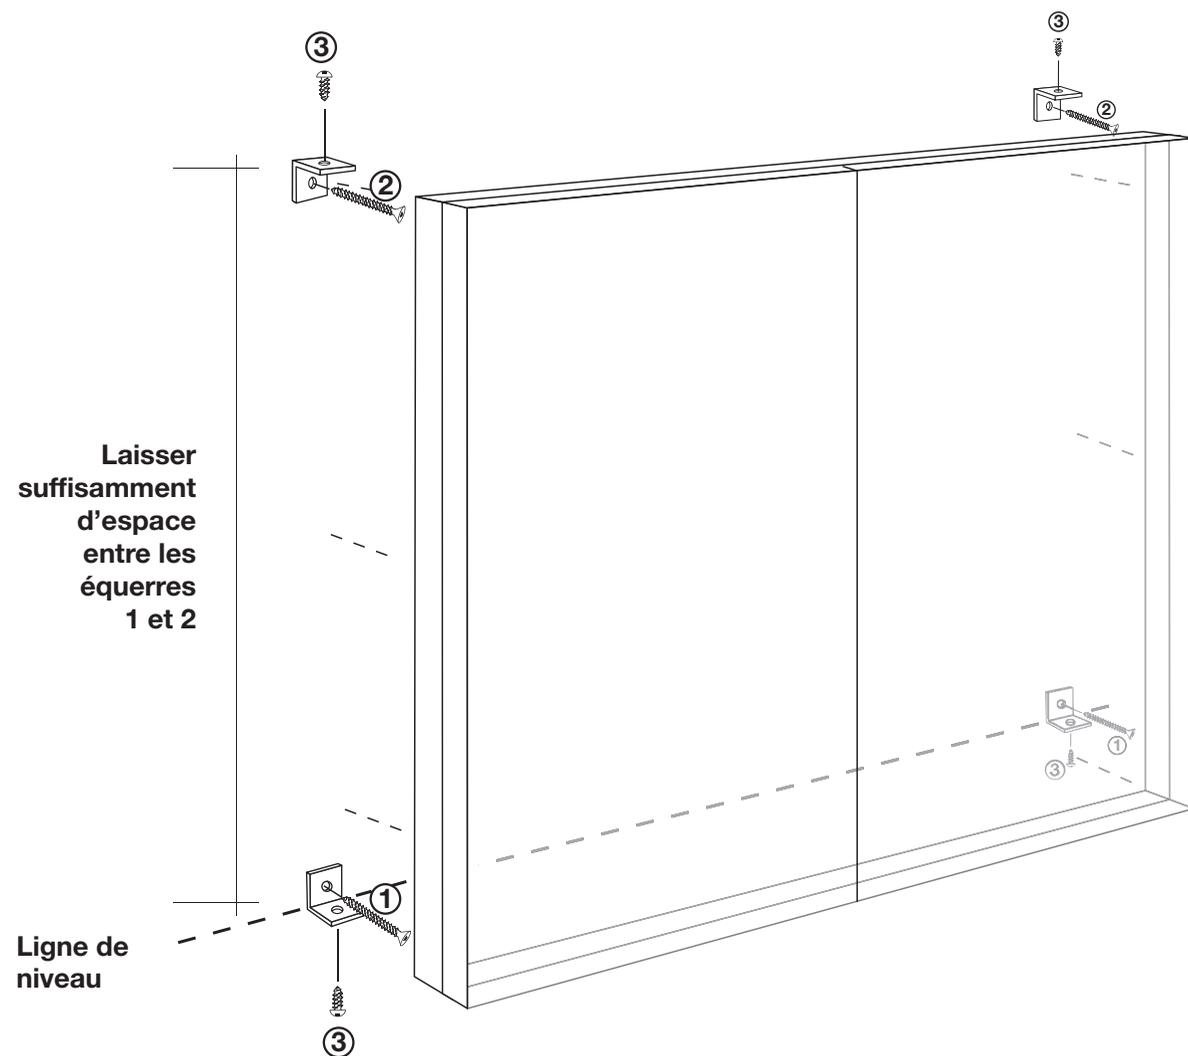

PROFIL

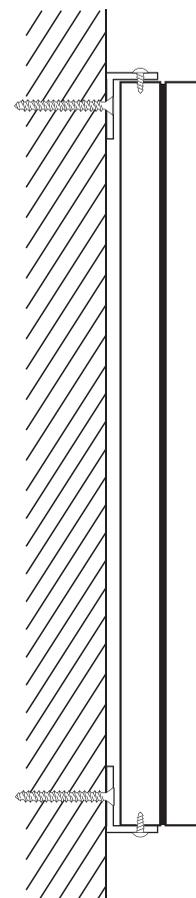

MODÈLES

**614 et 615
avec équerres**

**AFIN QUE LES ANCRAGES SOIENT
DISSIMULÉS DERRIÈRE LE TABLEAU**

Vous devez en premier lieu installer les équerres du bas (1) sur le mur. Vous devez les disposer de façon à ce qu'elles soient au niveau. Cette procédure déterminera l'emplacement du bas du tableau.

Poser les équerres du haut (2) en prenant bien soin de laisser un espace suffisant entre les équerres 1 et 2 afin de permettre au tableau de s'appuyer complètement sur le mur.

En terminant, poser les petites vis (3) dans les moulures du tableau.

**POUR TOUTE QUESTION RELATIVEMENT À
L'INSTALLATION, N'HÉSITÉS PAS À CONTACTER
VOTRE REPRÉSENTANT : 418-681-7708**